

Před instalací svítidla si prosím pozorně přečtěte instrukce




UPOZORNĚNÍ:



Před připojením přírodních vodičů ke svítidlu odpojte napájení. Instalaci a servis mohou provádět pouze kvalifikované osoby. Nedodržení těchto upozornění může vést k vážným zraněním, požárům nebo pokození svítidla. Svítidlo je určeno pro provoz na 230 VAC. Jiná napětí mohou pokodit nebo zničit svítidlo. Svítidlo má krytí IP 44. Je vhodné i do vlhkého prostředí. Na pokození svítidla nesprávnou instalací se nevztahuje záruka.

MONTÁŽ:

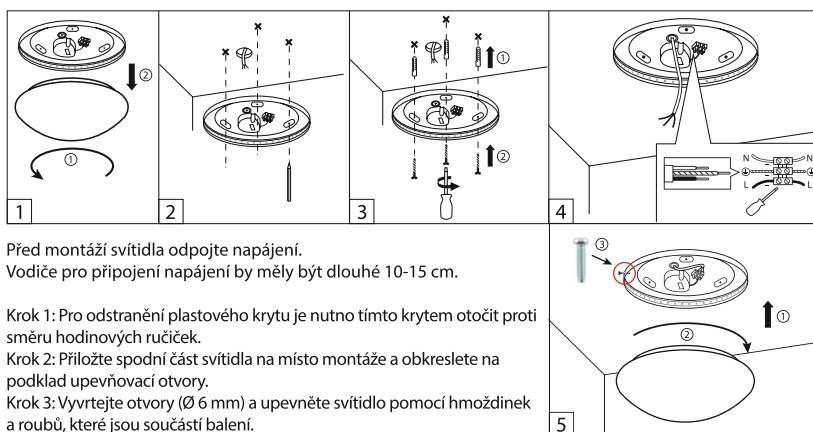

Před montáží svítidla odpojte napájení. Vodiče pro připojení napájení by měly být dlouhé 10-15 cm.

Krok 1: Pro odstranění plastového krytu je nutno tímto krytem otočit proti směru hodinových ručiček.

Krok 2: Přiložte spodní část svítidla na místo montáže a obkreslete na podklad upevňovací otvory.

Krok 3: Vyvrtejte otvory (Ø 6 mm) a upevněte svítidlo pomocí hmoždinek a roubů, které jsou součástí balení.

Krok 4: Připojte napájecí vodiče do plastové svorkovnice na spodní části svítidla.

Krok 5: Připevněte plastový kryt otočením po směru hodinových ručiček.

Po dokončení montáže zapněte napájení. Pomocí vypínače rozsviňte svítidlo pro kontrolu funkčnosti.

NASTAVENÍ A FUNKCE POHYBOVÉHO ČIDLA (je-li jím svítidlo vybaveno - TARA + senzor):

Doporučená výška při montáži na stěnu 1-1,8 m

Doporučená výška při montáži na strop 2,5-6 m

Při montáži na stěnu je detekční úhel čidla 150°, při stropní instalaci 360°

Nastavením kombinace DIP přepínače bude senzor přesně připraven na danou situaci

A)

	1	2	3	
I	ON	ON	ON	100%
II	-	ON	ON	75%
III	ON	-	ON	50%
IV	-	-	ON	25%
V	-	-	-	10%

Detekční zóna:

Pomocí DIP přepínačů č. 1, 2 a 3 lze regulovat detekční zónu pohybového čidla viz tabulka A s nastavením hodnot.

B)

	4	5	6	
I	ON	ON	ON	5s
II	-	ON	ON	30s
III	ON	-	ON	90s
IV	-	-	ON	3min
V	ON	ON	-	20min
VI	-	-	-	30min

Nastavení času svitu:

Pomocí DIP přepínačů č. 4, 5 a 6 lze nastavit čas svitu po sepnutí pohybového senzoru viz tabulka B s nastavením hodnot.

C)



	7	8	9	
I	ON	ON	ON	2lux
II	ON	ON	-	10lux
III	-	ON	-	30lux
IV	ON	-	-	50lux
V	-	-	-	deaktiv.

Senzor denního světla:

Pomocí DIP přepínačů 7, 8 a 9 lze nastavit citlivost senzoru na okolní světlo viz tabulka C s nastavením hodnot.

Pokud intenzita okolního světla nepoklesne pod hodnoty nastavených na senzoru, svítidlo při indikaci pohybu nesepe. Při nastavení přepínačů do úrovně deaktivováno je svítidlo v režimu, kdy sepe při jakémkoliv indikování pohybu bez ohledu na intenzitu okolního světla.

DIAGRAM - OBRÁZEK

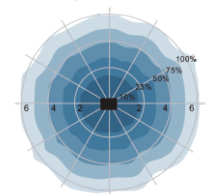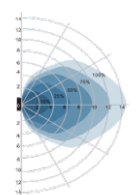

**Údržba:**

Údržba a oprava se provádí v beznapěťovém stavu.

Čištění:

Svítilno je možné čistit běžnými čistícími prostředky. Nepoužívat abrazivní čistící prostředky (prášky) a rozpouštědla. Leštěný povrch reflektoru čistit štětcem namočeným v lihovém čistícím prostředku.

Záruka:

Dle platných Všeobecných obchodních podmínek společnosti ELEKTRO-LUMEN, s. r. o., je záruka na dodané zboží, vyjma baterií do nouzových zdrojů, 24 měsíců ode dne převzetí zboží. Na baterie do nouzových zdrojů se vztahuje záruka 6 měsíců ode dne převzetí zboží v případě, že bylo provedeno správné formátování baterie. Neplatí pro smluvní záruku.

BOZP:

Při montáži a práci se svítidlem dodržujte pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Možná rizika - práce ve výškách, padající drobné předměty a piliny, ostré hrany apod., úraz elektrickým proudem. Základní ochranné pomůcky použité dle situace a použitého nářadí – pracovní oděv a obuv, ochranné brýle, ochranná přilba, ochranné rukavice, reflexní vesta, ochrana sluchu (neposkytuje ELEKTRO-LUMEN, s. r. o.).

Upozornění:

Fota v montážním návodu jsou pouze ilustrační. Montáž a elektrické připojení smí provádět pracovník s elektrotechnickou kvalifikací podle vyhl. 50/78 Sb. Svítidla lze provozovat pouze nepoškozená a čistá. Výrobce nenesе žádnou odpovědnost, pokud byl výrobek upraven či nesprávně nainstalován. Montáž a použití musí být v souladu s všeobecnými Technickými požadavky, které jsou veřejně dostupné na webu <http://el-lumen.cz/o-spolecnosti/dokumenty/>

Vyloučení odpovědnosti:

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání montážního návodu (dostupné na www.el-lumen.cz).

ELEKTRO-LUMEN, s. r. o.
Hranická 505
753 61 Hranice IV - Drahotuše
Česká republika

Telefon: +420 581 699 411
Fax: +420 581 699 419
E-mail: el-lumen@el-lumen.cz
Web: www.el-lumen.cz



Společnost si vyhrazuje právo na změnu technických údajů a tiskových chyb.
Copyright © ELEKTRO-LUMEN, s. r. o.